


RIGOLE DE DUS KESMET - instrucțiuni de montaj


Vă rugăm citiți următoarele instrucțiuni înainte de montaj:



1. Rigola de dus trebuie sa fie instalata pe o podea nivelata. Inclinatia tevi de evacuare > 2% si inclinatia recomandata a pardoseli catre rigola intre 1-2%.

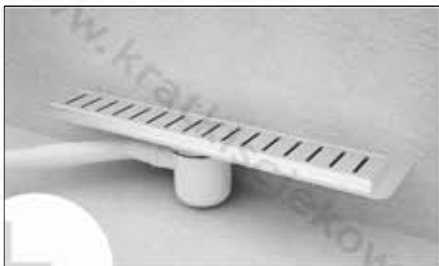

2. Pozitionati rigola si conectati-o la conducta de evacuare. Pentru comoditate vă recomandăm achiziționarea picioruselor de montaj.

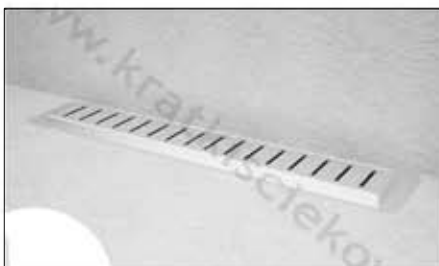

3. Asezati rigola cu ajutorul picioruselor sau o puteti fixa in mortar. Umpleti spatiul de dedesubtul si din jurul rigolei cu sapa si nivelati-l luand in considerare grosimea placilor ceramice.



4. Aplicati materialul hidroizolant peste sapa si peste marginile rigolei. Puneti banda hidroizolanta peste marginea rigolei si peste sapa (acestea trebuie sa se suprapuna) dupa care aplicati, inca un strat de material hidroizolant.



5. Ulterior montati placile de ceramica folosind adeziv si utilizati silicon pentru a face trecerea dintre placi si rigola.

IMPORTANT !

In timpul montajului nu folositi mortare si silicoane epoxidice.
Pentru montarea placilor de ceramica pe flansa rigolei utilizati silicon sau adeziv universal.

GARANTIE : 10 ANI. Garantia se aplica doar produsului.